


ВНИМАНИЕ!

При использовании климазона следуйте данной инструкции.

Общие предупреждения:

- Устанавливать аппарат следует в сухом помещении вдали от воды (при установке в помещении с повышенной влажностью необходимо установить ограничитель, не позволяющий силе тока превышать 30 мА)
- Перед включением аппарата убедитесь, что напряжение соответствует метке на задней панели аппарата (220 В).
- Не рекомендуется использование длинного провода или адаптера.
- В случае неправильного обращения с аппаратом, изготовитель ответственности не несет.

5.

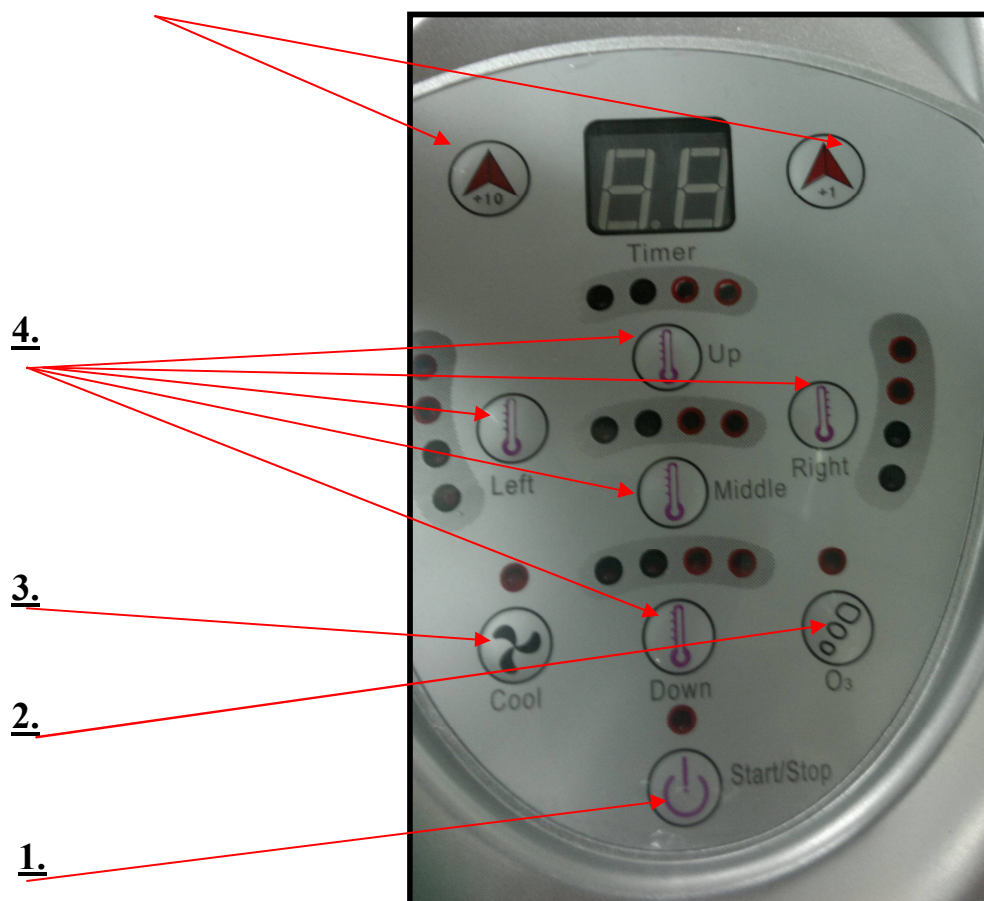

Панель управления:

- (1) Старт/Стоп
- (2) Кнопка вкл/выкл ионизации.
- (3) Кнопка вкл/выкл вентилятора.
- (4) Выбор работы ламп климазона и установка мощности.
- (5) Установка времени работы климазона.

Технические характеристики:

1350 Вт, 220 В, 50-60 Гц.

Применение:

1. Ускорение процесса окрашивания.
2. Лечение
3. Химическая завивка.

Инструкция по применению:

- Проверить, совпадает ли напряжение аппарата с напряжением электросети.
- Полностью размотать кабель электроэнергии аппарата. Включить его в электросеть. Затем включить переключатель на тыльной стороне аппарата. Экран покажет "00".
- Установить время, необходимое для данной операции (от 5 мин до 60 мин.)
- Установить мощность ламп.
- Выбрать режим. Возможно температурное воздействие всех ламп одновременно, или каждой в отдельности.
- Источники тепла должны быть расположены на надлежащем расстоянии от головы клиента.
- По окончании процесса климазон даст звуковой сигнал об окончании работы.

Предупреждение:

1. Климатон состоит из чувствительных электронных частей (как компьютер), которые легко повреждаются при неблагоприятных условиях (например, повышенная влажность воздуха или прямой солнечный свет). Прибор нужно беречь от перенагрева или переохлаждения.
2. Перед включением прибора в сеть убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному на вилке. Не подсоединяйте к той же розетке никаких дополнительных электроприборов.
3. При отключении прибора от сети не тяните за шнур: беритесь за вилку. цикл продолжить эффективно.


Уход:

1. Протирайте прибор только сухой чистой тканью.
2. Если необходимо применить чистящее средство, оно должно быть исключительно нейтральным.
3. Слегка смочите ткань жидкостью и удалите загрязнение.
4. **Ни в коем случае не используйте для чистки растворитель, бензин или керосин!**
5. После фабричной сборки все приборы проходят тщательное тестирование. Если Вы обнаружили неполадки в работе прибора или повреждение шнура, пожалуйста, обратитесь в профессиональную ремонтную мастерскую.

Сборка штатива (нижняя часть)

Внимание!!! Трубка-стойка упакована в нижней части коробки. Необходимо вскрыть коробку с нижней части!

- A) Трубка-стойка
- B) Фланец верхний
- C) Крестовина
- D) Прокладка плоская
- E) Фланец нижний
- F) Прокладка пружинная
- G) Болт

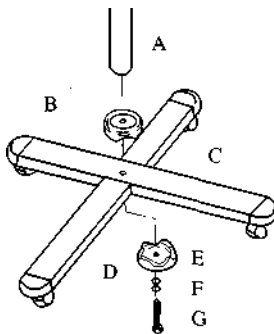

1. Поместите прокладку в центр крестовины.
2. Поместите трубку-стойку поверх прокладки (регулятор на трубке-стойке должен находиться с той стороны крестовины, которая длиннее).
3. Вденьте нижний фланец с нижней стороны крестовины и затяните с помощью болта, плоской прокладки и пружинной прокладки.
4. Вставьте трубку-стойку в верхнюю часть климазона и закрепите с помощью винта.
5. Вставьте скользящую трубку в трубку-стойку, с той же стороны, где крестовина имеет более длинные перекладины. С помощью скользящей трубки можно регулировать высоту климазона.